

# „HP Photosmart 380 series“ bendrosios instrukcijos

Lietuvos





[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support):  
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-800-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

## Autorių teisės ir prekių ženklai

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005.

Informacija, esanti šiame dokumente, negali būti keičiama be bendrovės sutikimo. Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gautų raštiškų sutikimų draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autoriaus teisės.

### Pastabos

Vienintelės garantijos HP produktams ir paslaugoms yra išdėstytos garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su šiaisiai produktais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines ar redakcijos klaidas ir netikslumus.

Bendrovė „Hewlett-Packard Development“ neatsako nei už atsitsiktinius, nei už pasekminius nuostolius, susijusius su šio dokumento pristatymu, efektyvumu ar naudojiminius juo ir tame aprašyta programine medžiaga.

### Prekių ženklai

HP, HP logotipas ir „Photosmart“ yra įmonės „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“ nuosavybė.

„Secure Digital“ logotipas yra bendrovės „SD Association“ prekės ženklas.

„Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai.

„CompactFlash“, CF ir CF logotipas yra bendrovės „CompactFlash Association“ (CFA) prekės ženklai.

„Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO“ ir „Memory Stick PRO Duo“ yra „Sony Corporation“ prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai.

„MultiMediaCard“ yra Vokietijos bendrovės „Infineon Technologies AG“ prekės ženklas, licencijuotas bendrovei MMCA (MultiMediaCard Association).

„xD-Picture Card“ yra „Fuji Photo Film Co., Ltd.“, „Toshiba Corporation“ ir „Olympus Optical Co., Ltd.“ prekės ženklas.

„Mac“, „Mac“ logotipas ir „Macintosh“ yra bendrovės „Apple Computer, Inc.“ registruotieji prekių ženklai.

„Bluetooth“ žodžio žymė ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir bet koks bendrovės „Hewlett-Packard Company“ šiuo ženklu naudojimas kontroliuojamas licencijos.

„PictBridge“ ir „PictBridge“ logotipas yra bendrovės „Camera & Imaging Products Association“ (CIPA) prekių ženklai.

Kiti ženklai ir jų produktai yra atitinkamu savininkų registruotieji prekių ženklai.

Spausdintuvo integruota programinė įranga yra iš dalies remiama Neprilausomos JPEG grupės darbo. Tam tikru šiame dokumente esančiu nuotraukų autorų teisės priklauso jų autoriams.

### Normatyvinis modelio identifikacijos numeris VCVRA-0508

Kad būtų užtikrinta atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybė, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Normatyvinis modelio kontrolės numeris yra VCVRA-0508. Nesumažykite šio normatyvinio kontrolės numero su prekės pavadinimu („HP Photosmart 380 series“ spausdintuvas) arba produkto numeriu (Q6387A).

### Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet imkiteis elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio.



**Perspėjimas** Norėdami išvengti gaisro ir smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir bet kokių kitokios drėgmės.

- Perskaitykite ir išsiaiškinkite spausdintuvo dėžėje esančias sąrankos instrukcijas.
- Įrenginiui prie energijos šaltinio prijungti naudokite tik įžemintą el. tinklo lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Laikykite visų perspėjimų ir instrukcijų, kuriomis gaminys yra paženklintas.

- Prieš valydamis šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nenatyskite ir nenaudokite šio gaminio netoli vandens, arba kai patys esate sušlape.
- Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto paviršiaus.
- Gaminį pastatykite saugioje vietoje, kurioje niekas negalėtų užlipti ar užkliauti už laido ir kurioje jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų.
- Jei produktas normaliai neveikia, informacijos, kaip pašalinti triktis, ieškokite elektroniniame „HP Photosmart“ spausdintuvo žinynė.
- Jo viduje nėra dalių, kurias galėtų taisyti vartotojas. Dėl techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnaujantį personalą.
- Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

### Pareiškimas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų

Bendrovė „Hewlett-Packard“ įsipareigoja gaminti aukštos kokybės produktus atsižvelgdama į aplinkosaugą.

### Aplinkosauga

Šis spausdintuvas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite HP interneto svetainėje [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Ozono išsiskyrimas

Šis produktas neišskiria jokių pastebimų ozono dujų ( $O_3$ ).

### Popieriaus naudojimas

Šis produktas yra pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

### Plastikinės detalės

Plastikinės detalės, sveriančios daugiau nei 24 gramus (0,88 uncijos), yra žymimos pagal tarptautinius standartus, padedančius pasibaigus spausdintuvo ekspluatacijos laikui identifikuoti ir perdirbti jo plastikines detales.

### Medžiagos saugos duomenų lapai

Medžiagos saugos duomenų lapus (MSDS) galima rasti HP svetainėje [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto,

turėtų kreiptis į HP klientų aptarnavimo tarnybą.

#### **Perdirbimo programa**

HP siūlo daug produktų grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ir bendradarbiauja su vienais iš didžiausių pasaulyje elektronikos perdirbimo centrų. HP saugo išteklius perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus.

Šiame HP produkte yra švino lydmetalio, su kuriuo, pasibaigus jo naudojimo laikui, reikia elgtis atsižvelgiant į specifinius reikalavimus.

#### **Svarbi perdirbimo informacija**

#### **mūsų klientams, gyvenanties**

**Europos Sajungoje:** siekiant išsaugoti gamtą, įstatymai reikalauja, kad, pasibaigus šio produkto eksploatacijos laikui, jis būtų perdirbtas. Toliau pateiktas simbolis reiškia, kad šio produkto kartu su kitomis šiukslėmis išmesti negalima. Prašytume ši produkta perduoti į artimiausią perdirbimo įmonę, kuri ji tinkamai perdirbtų arba sunaikintų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie HP produkta perdirbimą, apsilankykite tinklalapyje:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).



# Turinys

<b>1</b>	<b>Sveiki</b>	<b>3</b>
	Smulkesnė informacija .....	3
	Kas turi būti déžėje .....	3
	Spausdintuvo apžvalga .....	4
	Galimi priedai .....	8
	Spausdintuvo meniu .....	9
	Informacija apie popierių .....	13
	Informacija apie spausdinimo kasetes .....	14
<b>2</b>	<b>Spausdinimas nauju spausdintuvu</b>	<b>17</b>
	Greitas pasirengimas darbui .....	17
	Spausdinimas be kompiuterio .....	18
	Atminties kortelių naudojimas .....	18
	Palaikomi failų formatai .....	18
	Atminties kortelių idėjimas .....	19
	Nuotraukų pasirinkimas .....	19
	Pasirinktų nuotraukų spausdinimas .....	20
	Nuotraukų tobulinimas .....	21
	Spausdintuvo nuostatų keitimas .....	22
	Prijungimas .....	22
	Jungiamumas prie įrenginių .....	22
	Prijungimas per „HP Instant Share“ .....	24
<b>3</b>	<b>Programinės įrangos įdiegimas</b>	<b>25</b>
<b>4</b>	<b>Palaikymas ir garantija</b>	<b>29</b>
	HP klientų tarnyba telefonu .....	29
	Pasiruošimas skambučiui .....	30
	Kreipkitės į HP taisyklą (tik Šiaurės Amerikoje) .....	30
	Papildomos garantijos pasirinktys .....	30
	Pareiškimas apie ribotą garantiją .....	31
<b>5</b>	<b>Specifikacijos</b>	<b>33</b>
	Sistemos reikalavimai .....	33
	Spausdintuvo specifikacijos .....	34



# 1 Sveiki

Dėkojame, kad įsigijote „HP Photosmart 380 series“ spausdintuvą! Savo nauju, kompaktišku nuotraukų spausdintuvu galite lengvai spausdinti nuostabias nuotraukas su kompiuteriu ar be jo.

## Smulkesnė informacija

Prie spausdintuvo pridedama ši dokumentacija:

- **Sąrankos vadovas:** Prie „HP Photosmart 380 series“ spaudintuvo pridedamos sąrankos instrukcijos, kuriose aiškinama, kaip spausdintuvą surinkti ir kaip įdiegti jo programinę įrangą.
- **Vartotojo vadovas:** „HP Photosmart 380 series“ vartotojo vadove aprašomas pagrindinės spausdintuvo funkcijos, aiškinama, kaip naudotis spausdintuvu neprijungiant jo prie kompiuterio ir pateikiama informacija apie techninės įrangos trikčių šalinimą. Vadovą galima gauti kompiuteriniu formatu *Vartotojo vadovo CD*.
- **Bendrosios instrukcijos:** knyga, kurią dabar skaitote, yra „HP Photosmart 380 series“ bendrosios instrukcijos. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie spausdintuvu sąranką, eksplotavimą, techninę priežiūrą ir garantiją. Norėdami gauti smulkesnes instrukcijas, žr. *Vartotojo vadovą*.
- **„HP Photosmart“ spausdintuvo žinynas:** elektroniniame „HP Photosmart“ spausdintuvo žinyne aprašoma, kaip naudotis spausdintuvu kartu su kompiuteriu bei pateikiama programinės įrangos trikčių diagnostikos informacija.

Kompiuteryje įdiegę „HP Photosmart“ spausdintuvo programinę įrangą (daugiau informacijos ieškokite **Programinės įrangos įdiegimas**), ekrane galite peržiūrėti elektroninį spausdintuvu žinyną:

- **Windows PC (kompiuteris su sistema „Windows“):** Iš **Start** (pradėti) meniu pasirinkite **Programs** (programos) (operacinei sistemai „Windows XP“, pasirinkite **All Programs** (visos programos)) > **HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Help** („Photosmart“ žinynas).
- **Macintosh:** Paieškos programoje pasirinkite **Help** (pagalba) > **Mac Help** („Mac“ žinynas), o tada **Library** (biblioteka) > „HP Photosmart“ **Printer Help for Macintosh** (spausdintuvu „HP Photosmart“ žinynas sistemoje „Macintosh“).

## Kas turi būti dėžėje

Spausdintuvu dėžėje turi būti:

- „HP Photosmart 380 series“ spausdintuvas
- „HP Photosmart 380 series“ **sąrankos vadovas**
- „HP Photosmart 380 series“ **bendrosios instrukcijos**
- „HP Photosmart 380 series“ spausdintuvu programinės įrangos CD (kai kuriose šalyse/regionuose gali būti pateikiami keli CD)
- Vartotojo vadovo CD
- Fotopopieriaus ir indekso kortelių pavyzdžiai
- HP trijų spalvų spausdinimo kasetė
- Maitinimo šaltinis (maitinimo šaltiniai gali būti skirtingos išvaizdos ir turėti papildomą maitinimo laidą)



**Pastaba** Turinys gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną.

## Spausdintuvo apžvalga



### Spausdintuvo priekinė dalis

- Valdymo pultas:** juo valdomos pagrindinės spausdintuvo funkcijos.
- Įšvesties dėklas (uždarytas):** norėdami spausdinti, ji atidarykite, įdėkite atminties kortelę, prijunkite suderinamą skaitmeninį fotoaparata, prijunkite „HP iPod“ arba prieikite prie spausdinimo kasečių saugyklos.



### Spausdintuvo priekinė dalis

- Tiekimo dėklas:** čia įdėkite popierių.
- Tiekimo dėklo ilgintuvas:** ištraukite, kad suteiktumėte popieriui atramą.
- Popieriaus pločio regulatorius:** norėdami popierių įdėti tinkamai, nurodykite popieriaus plotį.
- Fotoaparato prievedas:** prijunkite „PictBridge“ skaitmeninį fotoaparata, pasirenkamą „HP Bluetooth“ bevielį spausdintuvo adapterį arba „HP iPod“.
- Angos atminties kortelėms:** į šias angas dėkite atminties kortelles. Žr. [Atminties kortelių naudojimas](#).
- Spausdinimo kasetės durelės:** atidarykite norėdami įdėti ar išimti spausdinimo kasetę. Žr. [Informacija apie spausdinimo kasetes](#).
- Įšvesties dėklas (atidarytas):** čia spausdintuvas padeda išspausdintas nuotraukas.




### Spausdintuvo galinė dalis

1	<b>USB prievasas:</b> šį prievadą naudokite spausdintuvui prijungti prie kompiuterio ar HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninio fotoaparato.
2	<b>Maitinimo laidų jungtis:</b> čia prijunkite maitinimo laidą.



### Indikacinės lemputės

1	<b>Atminties kortelės lemputė:</b> jei atminties kortelę į spausdintuvą galima įdėti arba iš jo išimti, lemputė dega ryškiai žaliai. Kai atminties plokštė priimama, lemputė mirksi žaliai.
2	<b>Lemputė įjungta:</b> kai spausdintuvas įjungtas, ši lemputė dega žaliai. Kai spausdintuvas dirba, ji mirksi žaliai, o kai spausdintuvą reikia patikrinti, ji mirksi raudonai.

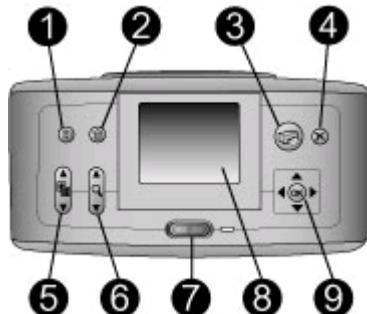


### Valdymo pultas

- 1 **Meniu:** paspauskite, kad patektumėte į spausdintuvo meniu.
- 2 **Ištrinti:** paspauskite, jei norite atminties kortelėje panaikinti pasirinktą nuotrauką.
- 3 **Spausdinti:** paspauskite, jei norite spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės.
- 4 **Atšaukti:** paspauskite, jei norite atsisakyti pasirinktų nuotraukų, išeiti iš meniu ar sustabdyti veiksma.
- 5 **Išdėstyti:** jei norite pereiti per išdėstymo pasirinktis, naudokite rodykles. Paspauskite **OK** (gerai) išdėstymui pasirinkti.
- 6 **Mastelis:** padidinti arba sumažinti mastelio dydį galite spaudinédami rodykles.
- 7 **Maitinimas:** paspauskite, jei norite i jungti ar išjungti spausdintuvą.
- 8 **Spausdintuvo ekranas:** čia matysite nuotraukas ir meniu.
- 9 **Nuotraukų pasirinkimo mygtukas:** naudokite rodykles naršyti po nuotraukas atminties kortelėje arba spausdintuvo meniu. Paspauskite **OK** (gerai), jei norite pasirinkti nuotrauką ar meniu pasirinkti.



## Budėjimo ekranas

- Baterijos indikatorius:** rodomas „HP Photosmart“ vidinės baterijos (jei ji yra) įkrovimo lygis. Pikrograma su visiškai užpildyta baterija nurodo, kad baterija yra visiškai įkrauta. Naudojant bateriją, baterijos pikrograma rodo apytikslį įkrovimo lygi. Baterijos pikrogramos viršuje esanti elektros įkrovos pikrograma nurodo, kad yra prijungtas maitinimo šaltinis ir baterija yra įkraunama. Visiškai įkrovus bateriją, atsiranda kištukinio lizdo pikrograma, nurodanti, kad maitinimo laidą galite ištraukti ir, jei norite, leisti spaustintuvą maitinti baterijai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie bateriją, žr. baterijos instrukcijas.
- Rašalo kiekio indikatorius:** parodo spausdinimo kasetės rašalo kiekį.

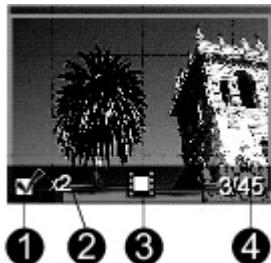

## Nuotraukų pasirinkimo ekranas

- Pasirinkimo laukas:** pasirinkus nuotrauką, tame atsiranda varnelė.
- Kopijos:** nurodomas pasirinktos nuotraukos, kurią norite atspaustinti, kopijų skaičius.
- Video klipas:** ši pikrograma atsiranda tik tuomet, jei spaustintuvu ekrane rodomas video klipas.
- Rodyklės numeris:** nurodomas pasirinktos nuotraukos rodyklės numeris ir įdėtoje atminties kortelėje esančių nuotraukų skaičius.



### Vidinės baterijos skyrius

1	<b>Baterijos skyriaus dangtelis:</b> norédami įdėti papildomą „HP Photosmart“ vidinę bateriją, atidarykite šį spausdintuvu apacijoje esantį dangtelį.
2	„HP Photosmart“ <b>vidinė baterija:</b> visiškai įkrautos baterijos užtenka maždaug 75 nuotraukoms išspausdinti. Bateriją turite nusipirkti atskirai.
3	<b>Vidinės baterijos skyrius:</b> čia įdėkite papildomą „HP Photosmart“ vidinę bateriją.
4	<b>Baterijos skyriaus mygtukas:</b> pastumkite, jei norite atlaisvinti skyriaus dangtelį.

## Galimi priedai

Yra keletas „HP Photosmart 380 series“ spausdintuvui tinkančių priedų, kurie praplečia jo transportabilumą, kad būtų galima spausdinti bet kur ir bet kada. Priedų išvaizda gali skirtis nuo čia parodytų.

Priedo pavadinimas	Aprašas
 <b>„HP Photosmart“ vidinė baterija</b>	„HP Photosmart“ vidinė baterija leidžia pasiimti spausdintuvą, kad ir kur keliautumėte.

Prieto pavadinimas	Apašas
 <b>„HP Photosmart“ automobilinės DC adapteris</b>	Naudojant „HP Photosmart“ automobilinj DC adapterj, spausdintuvą galima prijungti automobiliyje ir taip įkrauti į spausdintuvą įdėta papildomą „HP Photosmart“ vidinę bateriją.
 <b>„HP Photosmart“ transportavimo dėklas spausdintuvui nešioti</b>	„HP Photosmart“ transportavimo dėkle nešiojamam spausdintuvui telpa ir saugoma viskas, ko reikia, norint spausdinti be jokių rūpesčių kelionės metu.
 <b>„HP Bluetooth®“ bevielis spausdintuvu adapteris</b>	„HP Bluetooth®“ bevielis spausdintuvu adapteris jungiamas į fotoaparato prievedą spausdintuvu priekinėje dalyje ir leidžia spausdinant naudoti „Bluetooth“ bevielę technologiją.

## Spausdintuvu meniu

Paspauskite **Menu** (meniu) spausdintuvu valdymo pulte, kad patektumėte į spausdintuvu meniu.

### Kaip naršyti spausdintuvu meniu:

- Paspauskite **Select Photos** (pasirinkti nuotrauką)  arba  pereikite per spausdintuvu ekrane rodomas meniu pasirinktis. Nepasiekiami meniu elementai rodomi pilki.
- Paspauskite **OK** (gerai), jei norite atidaryti meniu ar pasirinkti pasirinkti.
- Paspauskite **Cancel** (atšaukti), jei norite išeiti iš dabartinio meniu.

 **Pastaba** Negalite prieiti prie spausdintuvu meniu, kol peržiūrinėjate nuotraukas 9 nuotraukų peržiūros režimu spausdintuvu ekrane. Norėdami išeiti iš 9 nuotraukų rodymo režimo ir gržti prie vienos nuotraukos peržiūros vienu metu, prieš paspausdami **Meniu** paspauskite **Zoom**  (mastelis).

## Spausdintuvo meniu struktūra

- **Print Options (spausdinimo pasirinktys)**
  - **Print all** (spausdinti viską): pasirinkite, jei norite išspausdinti visas nuotraukas, esančias į spausdintuvą įdėtoje atminties kortelėje.
  - **Video action prints** (nuotraukos iš vaizdo įrašo): pasirinkite, jei norite išspausdinti devynis vaizdo klipo kadrus.
  - **Print range** (spausdinti nuotraukų seką): rinkitės iš **Select beginning of range** (pasirinkite sekos pradžią) ir **Select end of range** (pasirinkite sekos pabaigą).
  - **Print index page** (spausdinti rodyklės puslapį): pasirinkite, jei norite išspausdinti visų nuotraukų, esančių į spausdintuvą įdėtoje atminties kortelėje, rodyklės puslapį.
  - **Panoramic photos** (panoraminės nuotraukos): Pasirinkite, ar panoraminį spausdinimą norite **On** (i Jungti) arba **Off** (iš Jungti) (numatytais nustatymas). Pasirinkite **On** (i Jungti), jei norite visas pasirinktas nuotraukas išspausdinti santykiu 3:1. Prieš spausdindami įdėkite 10 x 30 cm popieriaus. Pasirinkus nuotrauką, žalias apkarpymo laukas nurodo nuotraukos vietą, kuri bus išspausdinta. Ijungus šią pasirinktį, kitos spausdinimo meniu pasirintys neveiks. Norėdami spausdinti įprastu 3:2 santykiu, pasirinkite **Off** (iš Jungti). Jei spausdinsite nuotraukas tiesiai iš „PictBridge“ fotoaparato, naudodami USB kabelį, panoraminis režimas neveiks.
  - **Photo stickers** (nuotraukų lipdukai): pasirinkite, ar norite lipdukų spausdinimą **On** (i Jungti) ar **Off** (iš Jungti) (numatytais nustatymas). Norėdami ant lapo išspausdinti 16 nuotraukų, pasirinkite **On** (i Jungti). Jei norite, galite įdėti specialią medžiagą lipdukams spausdinti. Ijungus šią pasirinktį, kitos spausdinimo meniu pasirintys neveiks. Jei norite spausdinti naudodami vieną iš įprastų išdėstymo pasirinkčių, pasirinkite **Off** (iš Jungti).
  - **Spausdinti nuotraukas dokumentams** (spausdinti nuotraukas dokumentams): Pasirinkite, ar norite nuotraukų dokumentams spausdinimą **On** (i Jungti) ar **Off** (iš Jungti) (numatytais nustatymas). Pasirinkite dydį: jei pasirinksite nuotraukų dokumentams spausdinimą, spausdintuvas visas pasirinktas nuotraukas išspausdins nuotraukų, skirtų dokumentams, dydžio. Kiekviena pasirinkta nuotrauka išspausdinama ant atskiro lapo. Kiekvienam išspausdintame puslapyje būna tiek pasirinkto dydžio nuotraukų, kiek jų telpa. Pasirinktus šią pasirinktį, kitos spausdinimo meniu pasirintys neveiks.
- **Edit (redaguoti)**
  - **Remove red-eye** (pašalinti raudonų akių efekta): norėdami, kad nuotraukose nebūtų raudonų akių efekto, pasirinkite šią funkciją.
  - **Rotate photo** (pasukti nuotraukas): jei norite nuotraukas pasukti 90° kampu laikrodžio rodyklės kryptimi, paspauskite ►. Jei norite nuotraukas pasukti 90° laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite ◀.
  - **Photo brightness** (nuotraukos ryškumas): pasirinkite skaičių nuo -3 iki +3. Numatytais skaičius, kuris reiškia, kad niekas nepasikeis, yra 0.
  - **Add frame** (pridėti rėmelį): pasirinkite iš **Select pattern** (pasirinkti raštą) ir **Select color** (pasirinkti spalvą) pasirinkčių.
  - **Add color effect** (pridėti spalvinį efekta): pasirinkite iš šių spalvininių efektų: **Black & white** (nespalvotai), **Sepia** (tamsiai rusvai), **Antique** (senovinėmis spalvomis) arba **No effect** (be efektų) (numatytais nustatymas).

- **Tools (priemonės)**

- **Instant Share** (spartusis keitimasis): pasirinkite, kuriomis nuotraukomis, esančiomis atminties kortelėje, norite bendrai naudotis su šeima ir draugais. Spausdintuvas turi būti prijungtas prie kompiuterio, turinčio prieigą prie interneto. Kompiuteryje turi būti įdiegta spausdintuvo programinė įranga.
- **View 9-up** (iki 9 nuotraukų): pasirinkite, jei norite atminties kortelėje esančias nuotraukas peržiūrėti po devynias.
- **Slide show** (skaidrių demonstravimas): pasirinkite, jei norite peržiūrėti visas nuotraukas, esančias atminties kortelėje, kaip skaidrių demonstraciją. Norėdami atšaukti skaidrių demonstravimą, paspauskite **Cancel** (atšaukti).
- **Print quality** (spausdinimo kokybė): **Normal** (normaliu) režimu naudojama mažiau rašalo, nei **Best** (geriausiu) (numatytais nustatymas) režime, ir tai taikoma tik tuo metu atliekamam spausdinimui. Po to automatiškai vėl nustatomas **Best** (geriausias) spausdinimo režimas.
- **Print sample page** (spausdinti pavyzdį): pasirinkite, jei norite išspausdinti pavyzdį. Tai naudinga, jei norite patikrinti spaudintuvu išspausdinto spaudinio kokybę.
- **Print test page** (spausdinti tikrinimo puslapį): pasirinkite, jei norite išspausdinti tikrinimo puslapį, kuriame yra informacija apie spausdinimo trikčių problemų sprendimą.
- **Clean cartridge** (išvalyti spausdinimo kasetę): pasirinkite, jei norite išvalyti spausdinimo kasetę. Kai išvalysite, jūsų paklaus, ar norite atlikti antro lygio valymą (pasirinkite **Yes** (taip) arba **No** (ne)). Jei pasirinksite **Yes** (taip), bus atliktas dar vienas valymo ciklas. Tada jūsų paklaus, ar norite atlikti trečio lygio valymą (pasirinkite **Yes** (taip) arba **No** (ne)).
- **Align cartridge** (išlygiuoti kasetę): pasirinkite, jei spausdinimo kasetę norite išlygiuoti.

- „**Bluetooth**“ technologija

- **Device address** (įrenginio adresas): dirbant kai kurie įrenginiai, naudojantys „Bluetooth“ bevielę technologiją, reikalauja įvesti įrenginio, kurį jie turi aptikti, adresą. Ši meniu pasirinktis pateikia įrenginio adresą.
- **Device name** (įrenginio pavadinimas): galite pasirinkti spausdintuvo įrenginio pavadinimą, kuris atsiranda ant kitų „Bluetooth“ bevielę technologiją naudojančių įrenginių, kai jie aptinka spausdintuvą.
- **Passkey** (raktas): Spausdintuvui galite priskirti „Bluetooth“ skaitinį raktą. Numatytais skaitinis raktas yra 0000. Nustačius **High** (aukšta) **Security level** (saugumo lygi) (žr. toliau šioje lentelėje pateikiama informacija apie saugumo lygi) prieš spausdinant įrenginiams, naudojantiems „Bluetooth“ bevielę technologiją, reikia įvesti šį skaitinį raktą.
- **Visibility** (matomumas): Galite nustatyti, kad „Bluetooth“ turintis spausdintuvas būtų matomas arba ne kituose įrenginiuose su „Bluetooth“ bevielę technologija, keisdami pritaikymo galimybes. Pasirinkite „Visible to all“ (matomas visiems) arba „Not visible“ (nematomas). Pasirinkus **Not visible** (nematomas), tik įrenginiai, kurie žino to įrenginio adresą, gali juo spausdinti.
- **Security level** (apsaugos lygis): Pasirinkite **Low** (žemas) (numatytais nustatymas) arba **High** (aukštas). Pasirinkus **Low** (žemas), nereikia įvesti įrenginių, naudojančių „Bluetooth“ bevielę technologiją, skaitinio rako.

Pasirinkus **High** (aukštas), reikia įvesti įrenginių, naudojančių „Bluetooth“ bevielę technologiją, skaitinį raktą.

- **Reset Bluetooth options** (nustatyti „Bluetooth“ pasirinktis iš naujo): pasirinkite **Yes** (taip) arba **No** (ne) (numatytais nustatymas), jei norite nustatyti „Bluetooth“ pasirinktis tokias, kokios buvo perkant.
- **Help (žinynas)**
  - **Printing Tips I** (spausdinimo patarimai I): pasirinkite, jei norite perskaityti apie spausdintuvu vaizdo koregavimo priemones.
  - **Printing Tips II** (spausdinimo patarimai II): pasirinkite, jei norite perskaityti patarimus, kaip išspausdinti geriausius spaudinius.
  - **Panoramic photos** (panoraminės nuotraukos): pasirinkite, jei norite perskaityti apie panoraminių nuotraukų spausdinimą.
  - **Photo stickers** (nuotraukų lipdukai): pasirinkite, jei norite perskaityti apie nuotraukų lipdukų spausdinimą.
  - **Memory cards** (atminties kortelės): pasirinkite, jei norite perskaityti apie atminties kortelių naudojimą.
  - **Cartridges** (kasetės): pasirinkite, jei norite perskaityti apie spausdinimo kasečių naudojimą.
  - **Loading paper** (popieriaus įdėjimas): pasirinkite, jei norite perskaityti apie popieriaus įdėjimą.
  - **Clearing paper jams** (popieriaus strigties šalinimas): pasirinkite, jei norite perskaityti apie popieriaus strigties šalinimą.
  - **PictBridge cameras** („PictBridge“ fotoaparatai): pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip naudoti su spausdintuvu sujungtas „PictBridge“ kameras.
  - **Keliavimas su spausdintuvu**: pasirinkite, jei norite perskaityti patarimus, kaip naudoti spausdintuvą, pasiėmus ji į kelionę.
  - **Pagalba**: pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip gauti pagalbą, kilus problemų dėl spausdintuvo.
- **Preferences (nuostatos)**
  - **Smart focus** (intelektualusis židinys): pasirinkite **On** (i Jungti) (numatytais nustatymas) arba **Off** (iš Jungti). Šis nustatymas pagerina neryškias nuotraukas.
  - **Adaptive lighting** (adaptyvus apšvietimas): pasirinkite **On** (i Jungtas) (numatytais nustatymas) arba **Off** (iš Jungtas). Šis nustatymas pagerina apšvietimą ir kontrastą.
  - **Auto remove red-eye** (raudonų akių efekto panaikinimas): pasirinkite, jei norite panaikinti raudonų akių efektą.
  - **Date/time** (data/laikas): pasirinkite, jei norite, kad ant išspausdintų nuotraukų būtų rodoma data/laikas. pasirinkite **Date/time** (data/laikas), **Date only** (tik data) arba **Off** (iš Jungta) (numatytais nustatymas).
  - **Colorspace** (spalvų intervalas): pasirinkite, jei norite nustatyti spalvų intervalą. Pasirinkite **Adobe RGB**, **sRGB** arba **Auto-select** (automatinis parinkimas) (numatytais nustatymas). Nustačius numatytais **Auto-select** (automatinis parinkimas) spausdintuvas naudos „Adobe RGB“ spalvų intervalą (jei galima). Jei „Adobe RGB“ nustatyti negalima, numatytuoju nustatymu tampa „sRGB“.
  - **Borderless** (spausdinimas be rėmelio): pasirinkite, ar norite spausdinti su rėmeliais **On** (i Jungta) (numatytais nustatymas), ar be jų **Off** (iš Jungta). Išjungus spausdinimą su rėmeliais, visi spaudiniai bus su plonu baltu rėmeliu aplink nuotrauką.

- **After printing** (po spausdinimo): pasirinkite, kai po spausdinimo norite iš naujo pasirinkti nuotraukas: **Always** (visada) (numatytais nustatymas), **Never** (niekada) arba **Ask** (klausti).
- **Passport photo mode** (nuotraukų dokumentams spausdinimo režimas): pasirinkite, ar norite i jungti nuotraukų dokumentams spausdinimo režimą: **On** (i jungtas) arba **Off** (išjungtas) (numatytais nustatymas). Pasirinkite dydį: pasirinkus nuotraukų dokumentams spausdinimo režimą, spausdintuvas visas pasirinktas nuotraukas išspausdina pasirinktu nuotraukų dokumentams dydžiu. Kiekviena pasirinkta nuotrauka išspausdinama ant atskiro lapo. Kiekvienam išspausdintame puslapyje būna tiek pasirinkto dydžio nuotraukų, kiek jų telpa.
- **Preview animation** (peržiūrėti animaciją): pasirinkite, ar norėsite animacijos peržiūrą i jungti **On** (numatytais nustatymas) ar išjungti **Off**. Pasirinkite **Off** (išjungti), jei animacijos peržiūrą norite aplenkti.
- **Video enhancement** (vaizdo pagerinimas): pasirinkite, ar norite vaizdą pagerinti: **On** (i jungtas) arba **Off** (išjungtas) (numatytais nustatymas).
- **Restore defaults** (atkurti numatytuosius nustatymus): pasirinkite, ar norite atkurti numatytuosius nustatymus: **Yes** (taip) arba **No** (ne). Pasirinkus **Yes** (taip), atkuriamaus numatytoios gamyklos nuotatos.
- **Language** (kalba): Pasirinkite, jei norite pakeisti kalbą arba šalies/regiono nustatymus. pasirinkite iš **Select language** (pasirinkti kalba) ir **Select country/region** (pasirinkti šalį/regioną) pasirinkčių.


## Informacija apie popierių

Galite spausdinti ant fotografinio, paprasto popieriaus ar indekso kortelių. Šis spausdintuvas palaiko šiuos popieriaus tipus ir dydžius:

Tipas	Dydis	Kam skirtas
Fotopopierius	10 x 15 cm su arba be 1,25 cm skirtuko	Nuotraukų spausdinimas
Indekso kortelės	10 x 15 cm	Juodraščiams, išlygiavimo ir bandomiesiems puslapiams spausdinti
„Hagaki“ kortelės	100 x 140 mm	Nuotraukų spausdinimas
A6 formato kortelės	105 x 148 mm	Nuotraukų spausdinimas
L dydžio kortelės	90 x 127 mm su arba be 12,5 mm skirtuko	Nuotraukų spausdinimas

**Popieriaus įdėjimas**

Popieriaus tipas	Kaip įdėti
10 x 15 cm nuotraukų popierius Indekso kortelės L dydžio kortelės „Hagaki“ kortelės	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atidarykite tiekimo déklą ir ištraukite tiekimo déklo ilgintuvą.</li> <li>I déklą įdėkite apie 20 popieriaus lapų spausdintina ar blizgia puse į save. Ikeliant popieriu, stumkite popieriu stipriai žemyn to, kol jis sustos. Jei naudojate popieriu su skirtukais, įdėkite jį taip, kad skirtukas būtų pateikiamas pabaigoje.</li> <li>Pločio reguliatoriu paslinkite prie pat popieriaus lapo kraštų, bet jo nesulenkitė.</li> <li>Atidarykite išvesties déklą, kad pasiruošumėte spausdinti.</li> </ol>

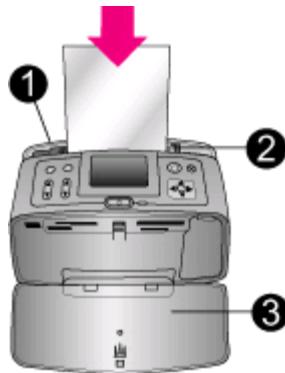

1	Tiekimo déklas
2	Popieriaus pločio reguliatorius
3	Išvesties déklas

**Informacija apie spausdinimo kasetes**

HP siūlo įvairių tipų spausdinimo kasečių, tad savo projektui galite išsirinkti tinkamiausią kasetę. Kasetės numeriai, kuriuos galite naudoti su šiuo spausdintuvu, skirtingose šalyse/regionuose yra skirtini. Jie yra nurodyti ant galinio šio vadovo viršelio.

„HP Vivera“ rašalai garantuoja tikroviškų nuotraukų kokybę ir išskirtinį atsparumą blukimui, todėl nuotraukos būna ryškios ir tokios išlieka ilgai. „HP Vivera“ rašalai yra sukurti pagal specialią formulę, o jų kokybę, grynumas ir atsparumas blukimui moksliškai patikrinti.

Jei norite gauti geriausius spausdinimo rezultatus, HP rekomenduoja naudoti tik originalias HP spausdinimo kasetes. Originalios HP spausdinimo kasetės yra sukurtos ir patikrintos HP spausdintuvais, kad kiekvieną kartą galėtumėte lengvai gauti puikius rezultatus.

**Spausdindami naudokite geriausias spausdinimo kasetes**

Norėdami spausdinti...	Įdėkite šią spausdinimo kasetę į déklą
Spalvotas nuotraukas	HP trijų spalvų (7 ml) HP trijų spalvų (14 ml)

Norėdami spausdinti...	Įdėkite šią spausdinimo kasetę į dėklą
Juodai baltas nuotraukas	HP pilkų nuotraukų
Tamsiai rusvas ar senovines nuotraukas	HP trijų spalvų (7 ml) HP trijų spalvų (14 ml)
Tekštą ir spalvotų linijų brėžinius	HP trijų spalvų (7 ml) HP trijų spalvų (14 ml)



**Įspėjimas** Patikrinkite, ar naudojate tinkamą spausdinimo kasetę. HP negali garantuoti ne HP rašalų kokybės ar patikimumo. Jei spausdintuvu gedimas įvyks dėl to, kad naudojote ne HP rašalą, spausdintuvui garantija nebegalios.

Siekiant geriausios spausdinimo kokybės, HP rekomenduoja panaudoti visas kasetes anksčiau nei ant dėžutės įspausta data.

### Kaip įdėti ar pakeisti spausdinimo kasetę



**Nuimkite rausvą juostelę**



**Čia nelieskite**



### Pasiruoškite spausdintuvą ir kasetę

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir ar išėmėte kartoną iš spausdintuvo vidaus.
2. Atidarykite spausdinimo kasetės prieigos dureles spausdintuve.
3. Nuo spausdinimo kasetės nuimkite ryškiai rausvos spalvos juostelę.

### Įdėkite kasetę

1. Jei kasetę keičiate, ankstesnį išimkite viršutinę laikiklyje esančios kasetės dalį paspausdami žemyn ir patraukdami į išorę.
2. Keičiamą kasetę laikykite etikete į viršų. Kasetę pastumkite šiek tiek į viršų pasvirusiu kampu taip, kad variniai kontaktai į kasetės vietą įeitų pirmiausiai. Stumkite kasetę, kol ji užsifiksuos vietoje.
3. Uždarykite spausdinimo kasetės prieigos dureles.

## Kaip įdėti ar pakeisti spausdinimo kasetę (tėsinys)




Spausdintuvu budėjimo ekrane rodoma piktograma informuoja apie apytikslį rašalo kiekį įdėtoje kasetėje (100%, 75%, 50%, 25% ar beveik tuščia). Rašalo kiekio piktograma nepasirodys, jei įdėta neoriginali HP kasetė.

Kiekvieną kartą įdėjus ar pakeitus spausdinimo kasetę, spausdintuvu ekrane pasirodo pranešimas, prašantis įdėti paprasto popieriaus tam, kad spausdintuvas galėtų išlygiuoti kasetę. Tai užtikrina aukštos kokybės spaudinius.

**Kaip išlygiuoti kasetę**

1. Įdėkite popieriaus į tiekimo dėklą ir paspauskite **OK** (gerai).
2. Pagal ekrane atsirandančias instrukcijas baikite lygiuoti kasetę.

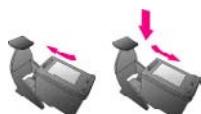**Kai nenaudojate spausdinimo kasetės**

Kai iš spausdintuvo išimate spausdinimo kasetę, laikykite ją apsauginiame spausdinimo kasetės dėkle. Kasetės apsauginis dėklas neleidžia rašalui išdžiūti. Netinkamai laikoma kasetė gali sugesti.

Kai kuriose šalyse/regionuose kasetės dėklas perkant spausdintuvą nepridedamas, tačiau jį galite įsigyti atskirai pirkdami HP pilkų nuotraukų kasetę. Kitose šalyse/regionuose apsauginis dėklas pridedamas prie spausdintuvo.

→ Jei kasetę norite įdėti į apsauginį dėklą, truputį pakreipę įstumkite ją į apsauginį dėklą ir saugiai užfiksukite.

## 2 Spausdinimas nauju spausdintuvu

Lengva spausdinti aukštos kokybės nuotraukas sau, šeimai ir draugams. Šiame skyriuje pateikiamas darbo pradžios spausdinimo vadovas ir išsamios instrukcijos, kaip naudoti atminties kortelles, pasirinkti nuotraukas ir dar daugiau.

### Greitas pasirengimas darbui

Spausdinti paprasta, kaip suskaičiuoti: vienas, du, trys! Štai kaip tai daroma.

1 žingsnis: pasiruošimas spausdinti	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Įdėkite spausdinimo kasetę. Žr. <a href="#">Informacija apie spausdinimo kasetes</a>.<ol style="list-style-type: none"><li>Išpakuokite spausdinimo kasetę ir nuimkite juostą. Nelieskite varinės spalvos kontaktų ir rašalo purkštukų.</li><li>Išplėsdami įvesties déklą atidarykite priekinę spausdintuvo dalį.</li><li>Atidarykite spausdinimo kasetės dureles, esančias dešinėje pusėje nuo atminties kortelių.</li><li>Įdėkite spausdinimo kasetę varinės spalvos kontaktais į priekį ir spauskite ją, kol spragtelės.</li></ol></li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Įkelkite fotopopierių. Žr. <a href="#">Informacija apie popierių</a>.<ol style="list-style-type: none"><li>Atidarykite popieriaus tiekimo déklą galinėje spausdintuvo dalyje.</li><li>Į popieriaus tiekimo déklą įdėkite keletą fotografinio popieriaus lapų.</li><li>Sureguliuokite popieriaus pločio reguliatorių taip, kad tilptų popierius.</li></ol></li></ol>
2 žingsnis: nuotraukų pasirinkimas	



### Atminties kortelės įdėjimas



### Nuotraukos pasirinkimas

1. Įdėkite atminties kortelę su nuotraukomis.

**Įspėjimas** Netinkamai įdėdami atminties kortelę galite sugadinti pačią kortelę arba spausdintuvą. Daugiau informacijos apie atminties korteles ieškokite [Atminties kortelių naudojimas](#).

2. Spausdami arba galite peržiūrėti kortelėje esančias nuotraukas.
3. Norimą nuotrauką pasirinksite paspausdami **OK**(gerai). Kairiajame spausdintuvo ekrano kampe rodoma nuotraukų pasirinkimo žymė.

Daugiau informacijos apie nuotraukų pasirinkimą ieškokite [Nuotraukų pasirinkimas](#).

### 3 žingsnis: Spausdinimas



→ Jei norite spausdinti pasirinktas nuotraukas, paspauskite **Print** (spausdinti).

## Spausdinimas be kompiuterio

„HP Photosmart 380 series“ spausdintuvu galite išspausdinti nuostabias nuotraukas net nesinaudodami kompiuteriu.

### Atminties kortelių naudojimas

Nufotografavę nuotraukas skaitmeniniu fotoaparatu, ištraukite iš fotoaparato atminties kortelę ir įkiškite ją į spausdintuvą, kad galėtumėte peržiūrėti nuotraukas. Šis spausdintuvas gali perskaityti šiu tipų atminties korteles: „CompactFlash™“, „Memory Sticks“, „MultiMediaCard™“, „Secure Digital™“, „SmartMedia ir xD-Picture Card™“. „Microdrive“ įrenginys nėra palaikomas.



**Įspėjimas** Naudodami bet kokio kito tipo atminties kortelę galite sugadinti ją ir spausdintuvą.

Norėdami sužinoti, kaip kitaip galima perkelti nuotraukas iš skaitmeninio fotoaparato į spausdintuvą, žr. [Prijungimas](#).

### Palaikomi failų formatai

Šiu formatų failus spausdintuvas gali nuskaityti tiesiai iš atminties kortelės: JPEG, neglaudinto TIFF, „Motion JPEG AVI“, „Motion-JPEG QuickTime“ ir „MPEG-1“. Jei


jūsų skaitmeninis fotoaparatas nuotraukas ir vaizdo klipus išrašinėja ir kitais failų formatais, išrašykite failus į kompiuterį ir spausdinkite juos naudodami taikomąją programą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. elektroninį spausdintuvo žinyną.

### Atminties kortelių įdėjimas

Nufotografavę vaizdus skaitmeniniu fotoaparatu, iš fotoaparato išimkite atminties kortelę ir įdėkite į spausdintuvą.



**Ispėjimas** Kol mirksi atminties kortelės lemputė, atminties kortelės neišimkite. Jei kortelę bandysite išimti, kai ji yra naudojama, galite sugadinti spausdintuvą, atminties kortelę arba pažeisti atminties kortelėje esančią informaciją.

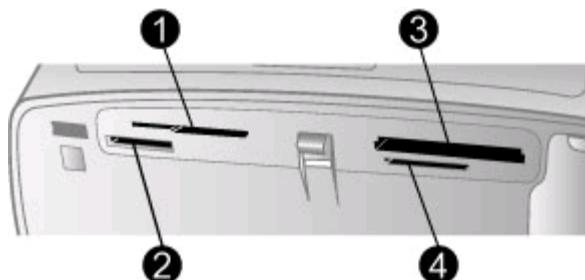

1 „SmartMedia“, „xD-Picture“ kortelė

2 „Memory Sticks“

3 „CompactFlash“

4 „MultiMediaCard“, „Secure Digital“

1. Iš visų atminties kortelėms skirtų angų išimkite visas įdėtas atminties korteles. Vienu metu galite įdėti tik vieną kortelę.
2. Suraskite tinkamą atminties kortelės angą.
3. Įstatykite atminties kortelę į atminties kortelės angą taip, kad variniai kontaktai būtų nukreipti žemyn arba kad metaliniai kontaktai būtų nukreipti į spausdintuvą.
4. Atsargiai stumkite atminties kortelę gilyn į spausdintuvą tol, kol sustos.

Spausdintuvas nuskaito atminties kortelę, pasiūlo jums išsirinkti puslapio išdėstymą ir parodo pirmą atminties kortelėje esančią nuotrauką. Jei nuotraukas iš atminties kortelės pasirenkate skaitmeniniame fotoaparate, spausdintuvas paklaus, ar norite spausdinti fotoaparate pasirinktas nuotraukas.

### Nuotraukų pasirinkimas

Naudodami spausdintuvo valdymo pultą, galite pasirinkti vieną arba daugiau nuotraukų.

#### Pasirinkite nuotrauką

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Paspauskite **Layout** (išdėstymas). Kiekvienas paspaudimas parenka išdėstymą iš eilės.
3. Norimas spausdinti nuotraukas rasite, naudodamiesi klavišais arba .



Patarimas Spausdami arba galite greitai peržiūrėti nuotraukas.

4. Ekrane rodomą nuotrauką pasirinksite spausdami mygtuką **OK** (gerai). Apatiniame kairiajame spausdintuvo ekrano kampe rodoma žymė, kad nuotrauka pasirinkta spausdinti. Spaudinėkite **OK** (gerai), jei norite spausdinti daugiau nei vieną pasirinktos nuotraukos kopiją. Skaičius prie žymės ženklo nurodo, kiek kopijų norima spausdinti. Jei norite sumažinti kopijų skaičių vienetu, paspauskite **Cancel** (atšaukti).
5. Jei norite pasirinkti spausdinti daugiau nuotraukų, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.

### Nuotraukos pasirinkimo atšaukimas

1. Norimas atšaukti nuotraukas rasite, naudodamiesi klavišais arba .
2. Paspauskite **Cancel** (atšaukti). Atšaukiant pasirinktas nuotraukas, jos iš atminties kortelės neištrinamos.

## Pasirinktų nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galite spausdinti iš atminties kortelės ar „PictBridge“ ir HP fotoaparatu, palaikančių tiesioginį spausdinimą.

### Norėdami spausdinti nepažymėtas nuotraukas

1. Įdėkite atminties plokštę ir pasirinkite vieną ar daugiau nuotraukų.
2. Paspauskite **Print** (spausdinti). Kad galėtų nuotraukas spausdinti nurodytu išdėstymu, spausdintuvas gali jas pasukti.

### Spausdinti visas nuotraukas

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Patikrinkite, ar į tiekimo dėklą įdėjote norimo tipo popieriaus.
3. Paspauskite **Menu** (meniu).
4. Pasirinkite **Print Options** (spausdinimo pasirinktys), tada paspauskite **OK** (gerai).
5. Pasirinkite **Print All** (spausdinti visas), tada paspauskite **OK** (gerai).

### Spausdinti nuotraukų seką

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Patikrinkite, ar į tiekimo dėklą įdėjote norimo tipo popieriaus.
3. Paspauskite **Menu** (meniu).
4. Pasirinkite **Print Options** (spausdinimo pasirinktys), tada paspauskite **OK** (gerai).
5. Pasirinkite **Print Range** (spausdinti nuotraukų seką), tada paspauskite **OK** (gerai).
6. Paspauskite **Select Photos** (pasirinkti nuotraukas) arba , kol pamatysite pirmą norimą nuotrauką, tada paspauskite **OK** (gerai).
7. Paspauskite **Select Photos** (pasirinkti nuotraukas) arba , kol pamatysite paskutinę norimą nuotrauką, tada paspauskite **OK** (gerai).
8. Paspauskite **Print** (spausdinti).

## Spausdinti fotoaparatu parinktas nuotraukas

1. Idėkite atminties kortelę su fotoaparatu parinktomis nuotraukomis.
2. Kai spausdintuvas klausia, ar norite spausdinti pasirinktas nuotraukas iš kortelės, pasirinkite **Yes** (taip), o tada paspauskite **OK** (gerai).

## Jei norite spausdinti iš „PictBridge“ fotoaparato

1. Ijunkite skaitmeninį fotoaparatą „PictBridge“ ir pasirinkite norimas spausdinti nuotraukas.
2. Įsitikinkite, kad fotoaparatas veikia „PictBridge“ režimu, tada, naudodami USB kabelį, kurį nusipirkote kartu su fotoaparatu, fotoaparatą prijunkite prie fotoaparato prievedo, esančio spausdintuvo priekinėje dalyje. Kai tik spausdintuvas atpažįsta fotoaparatą „PictBridge“, spausdinamos pasirinktos nuotraukos.

## Kaip spausdinti iš HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninio fotoaparato

1. Ijunkite HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninį fotoaparatą ir pasirinkite norimas spausdinti nuotraukas.
2. Naudodami USB kabelį, kurį nusipirkote kartu su fotoaparatu, fotoaparata prijunkite prie fotoaparato prievedo, esančio spausdintuvo priekinėje dalyje.
3. Vadovaukitės instrukcijomis fotoaparato ekrane.

## Nuotraukų tobulinimas

Spausdintuvas pateikia įvairias priemones ir efektus, kurie leidžia patobulinti jūsų nuotraukas arba kūrybiškai panaudoti. Nustatymai nekeičia jūsų originalios nuotraukos. Jie tik paveikia spausdinimą.

### Pridėkite spalvinį efektą

1. Pereikite prie norimos keisti nuotraukos ir paspauskite **OK** (gerai).
2. Paspauskite **Menu** (meniu).
3. Paspauskite **Edit** (redaguoti), tada paspauskite **OK** (gerai).
4. Pasirinkite **Add Color Effect** (pridėti spalvinį efektą), tada paspauskite **OK** (gerai).
5. Norėdami pažymėti spalvinį efektą, naudokite **Select Photos** (pasirinkti nuotraukas) rodykles, tada paspauskite **OK** (gerai). Nuotraukos pasirodo spausdintuvo ekrane su pasirinktu taikomu spalviniu efektu. Efektas nekeičia jūsų originalios nuotraukos. Jis tik paveikia spausdinimą.

### Pridėkite dekoratyvinį rėmelį

1. Pereikite prie norimos keisti nuotraukos ir paspauskite **OK** (gerai).
2. Paspauskite **Menu** (meniu).
3. Paspauskite **Edit** (redaguoti), tada paspauskite **OK** (gerai).
4. Pasirinkite **Add Frame** (pridėti rėmelį), tada paspauskite **OK** (gerai).
5. Norėdami pažymėti rėmelį, naudokite **Select Photos** (pasirinkti nuotraukas) rodykles, tada paspauskite **OK** (gerai).
6. Norėdami pažymėti rėmeliu spalvą, naudokite **Select Photos** (pasirinkti nuotraukas) rodykles, tada paspauskite **OK** (gerai). Nuotrauka su rėmeliu pasirodo spausdintuvo ekrane. Efektas nekeičia jūsų originalios nuotraukos. Jis tik paveikia spausdinimą.

### Pašalinkite raudonų akių efektą

1. Paspauskite **Menu** (meniu).
2. Paspauskite **Edit** (redaguoti), tada paspauskite **OK** (gerai).
3. Pasirinkite **Red-eye** (raudonų akių efektas), tada paspauskite **OK** (gerai).  
Šis nustatymas pašalina raudonų akių efektą iš visų spaudinių.

## Spausdintuvo nuostatų keitimas

Naudodami spausdintuvo valdymo pulto spausdinimo meniu, pakeiskite numatytuosius spausdintuvo nustatymus savo pasirinktais. Spausdintuvo nuostatos yra bendrosios nuostatos. Jos taikomos kiekvienai spausdinamai nuotraukai. Norėdami gauti visą esamų nuostatų ir jų numatytyų nustatymų sąrašą, žr. **Spausdintuvo meniu**.

Pakeiskite spausdintuvo nuostatas, atlikdami bendruosius veiksmus.

1. Iš spausdintuvo išimkite atminties kortelę, jei ji yra.
2. Paspauskite **Menu** (meniu) spausdintuvo valdymo pulte, kad patektumėte į spausdintuvo meniu.
3. Paspauskite **Preferences (nuostatos)**, tada paspauskite **OK** (gerai).
4. Pasirinkite norimą keisti nuostatą paspauskite **OK** (gerai).
5. Pasirinkę norimą nuostatą paspauskite **OK** (gerai).

## Prijungimas

Naudodami spausdintuvą galite būti prisijungę prie kitų įrenginių ir neprarasti ryšio su šeima ir draugais.

### Jungiamumas prie įrenginių

Šis spausdintuvas gali būti keliais būdais jungiamas prie kompiuterių arba kitų įtaisų. Kiekvienas ryšio tipas leidžia jums vykdyti kitas užduotis.

Ryšio tipas ir reikalavimai	Ką galima daryti
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Universal Serial Bus“ (USB) 1.1 arba 2.0 didelę spartą užtikrinantis kabelis, ne ilgesnis nei 3 metrai. Instrukcijų, kaip spausdintuvą sujungti su kompiuteriu, naudojant USB kabelį, ieškokite <b>Programinės įrangos įdiegimas</b>.</li> <li>Kompiuteris su prieiga prie interneto (naudoti „HP Instant Share“).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spausdinkite iš kompiuterio.</li> <li>Nuotraukas iš į spausdintuvą įdėtos atminties kortelės perkelkite į kompiuterį, kur, naudodami „HP Image Zone“ programinę įrangą, galėsite jas tobulinti arba rūšiuoti.</li> <li>Bendrai naudokitės nuotraukomis, naudodami „HP Instant Share“.</li> <li>Spausdinkite tiesiai iš „HP Photosmart“ skaitmeninio fotoaparato per spausdintuvą. Smulkesnės informacijos ieškokite fotoaparato dokumentacijoje.</li> </ul>
<b>„PictBridge“</b>	Spausdinkite tiesiogiai iš „PictBridge“ skaitmeninio fotoaparato. Smulkesnės

Ryšio tipas ir reikalavimai	Ką galima daryti
 <b>„PictBridge“ simbolis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su „PictBridge“ suderinamas skaitmeninis fotoaparatas ir USB kabelis.</li> <li>• Prijunkite fotoaparata prie fotoaparato prievedo, esančio spausdintuvo priekinėje pusėje.</li> </ul>	informacijos ieškokite fotoaparato dokumentacijoje.
<b>„Bluetooth“ technologija</b> Pasirinktinai įsigijamas „HP Bluetooth“ bevielis spausdintuvo adapteris.  <p>Jei prie spausdintuvo buvo pridėtas šis priedas arba jei jį įsigijote atskirai, žr. pateikiama dokumentacija. Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ bevielę technologiją ir HP ieškokite <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.</p>	Spausdinkite tiesiogiai iš bet kurio „Bluetooth“ bevielės technologijos įrenginio. Jei prie spausdintuvo per fotoaparato prievedą prijungiate pasirinktinį „HP Bluetooth“ bevielį įrenginį, įsitikinkite, kad nustatytos reikiamas „Bluetooth“ spausdintuvo meniu pasirinktys. Žr. <a href="#">Spausdintuvo meniu</a> . Adapteris nesuderinamas su „Macintosh OS“.
<b>„HP iPod“</b> „HP iPod“ ir prie jo pridėtas USB kabelis. Prijunkite „HP iPod“ prie fotoaparato priekyje esančio prievedo.	Spausdinkite tiesiai iš „HP iPod“ (nutraukos saugomos Jame) per spausdintuvą.

## Prijungimas per „HP Instant Share“

Norėdami nuotraukas, esančias elektroniniame pašte, internetiniuose albumuose arba internetinėse nuotraukų apipavidalinimo tarnybose, naudoti bendrai su draugais ir giminėmis, naudokite „HP Instant Share“. Spausdintuvas USB kabeliu turi būti prijungtas prie kompiuterio, turinčio interneto prieigą ir visą reikiamą HP programinę įrangą. Jei bandysite naudoti „HP Instant Share“ neįdiegę arba nesukonfigūravę visų reikiamų programų, atsiras pranešimas, raginantis atlikti nurodytus veiksmus.

### „HP Instant Share“ naudojimas

1. Įdėkite atminties kortelę ir pasirinkite keletą nuotraukų.
2. Paspauskite **Menu** (meniu), pasirinkite **Tools** (priemonės), tada paspauskite **OK** (gerai).
3. Pasirinkite „**HP Instant Share**“, tada paspauskite **OK** (gerai).
4. Norėdami kitiems siųsti nuotraukas, vadovaukitės kompiuterio instrukcijomis.

Žr. elektroninį „HP Image Zone“ žinyną, jei norite gauti daugiau informacijos apie „HP Instant Share“ naudojimą.

# 3 Programinės įrangos įdiegimas

Spausdintuvas pateikiamas su pasirinktine programine įranga, kurią galite įdiegti į kompiuterį.

Naudodami sąrankos instrukcijas, buvusias dėžėje kartu su spausdintuvu, surinksite techninę spausdintuvo įrangą, remdamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis įdiekite programinę įrangą.

## Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą

„Windows“ vartotojams	„Macintosh“ vartotojams
<p><b>Svarbu:</b> Nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins.</p> <p><b>Pastaba</b> Diegiant programinę įrangą, jums bus pateiktos kelios diegimo pasirinktys. Žr. toliau pateiktą lentelę, norédami sužinoti, kokia programinė įranga ir kokios funkcijos yra į kiekvieną pasirinktį.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Į savo kompiuterio CD-ROM įrenginį įdėkite „HP Photosmart“ CD. Jei diegimo vedlys neatsiranda, atraskite <b>Setup.exe</b> failą, esantį CD-ROM įrenginyje, ir du kartus ji spustelėkite. Palaukite kelias minutes, kol įkraus failus.</li><li>Spustelėkite <b>Next</b> (toliau) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.</li><li>Kai būsite paraginti, vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievedavo, esančio spausdintuvu galinėje pusėje, o kitą galą – prie kompiuterio USB prievedavo.</li><li>Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis tol, kol diegimas bus baigtas ir kompiuteris bus paleistas iš naujo.</li></ol>	<p><b>Svarbu:</b> Nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Į savo kompiuterio CD-ROM įrenginį įdėkite „HP Photosmart“ CD.</li><li>Du kartus spustelėkite „<b>HP Photosmart</b>“ CD piktogramą.</li><li>Du kartus spustelėkite „<b>HP Photosmart</b>“ <b>Install</b> (diegimo) piktogramą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis norédami įdiegti spausdintuvu programinę įrangą.</li><li>Kai būsite paraginti, vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievedavo, esančio spausdintuvu galinėje pusėje, o kitą galą – prie kompiuterio USB prievedavo.</li><li>Pasirinkite spausdintuvą „Print“ (spausdinimo) dialogo lange. Jeigu spausdintuvas nepasirodo sąraše, spustelėkite <b>Edit Printer List</b> (redaguoti spausdintuvų sąrašą), jei norite pridėti spausdintuvą.</li></ol>



**Pastaba** Skirtingose šalyse/regionuose pateikiamos skirtingos programinės įrangos diegimo pasirinktys. Jums pateikiamos tik dvi pasirinktys: Full and Express (pilna ir skubi) arba Typical and Minimum (įprasta ir minimali).

**„Windows“ vartotojams: pasirinkite vieną iš šių diegimo pasirinkčių**

<b>Pasirinkite šią pasirinkti...</b>	<b>Norédami naudoti šias funkcijas...</b>
Full (pilna)	<p>Jei jūsų kompiuteris neatitinka minimalių sistemos reikalavimų, ši pasirinktis rodoma pilka. Ji įdiegia programinę įranga, kuri leidžia valdyti spausdintuvą, „HP Solution Center“ (HP sprendimų centra) ir „HP Image Zone“, lengvai naudojamą programą, kuri suteikia jums viską, ko reikia, kad galėtumėte džiaugtis savo nuotraukomis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• View (peržiūrėti) – peržiūrėkite nuotraukas, keisdami jų dydį ir ypatybes. Lengvai rūšiuokite ir tvarkykite savo nuotraukas.</li> <li>• Edit (redaguoti) – apkarpykite savo nuotraukas ir panaikinkite raudonų akių efektą. Automatiškai pakoreguokite ir patobulinkite savo nuotraukas, keisdami jų dydį ir išdėstyti.</li> <li>• Print (spausdinti) – spausdinkite įvairiai išdėstytas visokių dydžių nuotraukas.</li> <li>• Create (sukurti) – lengvai kurkite albumų puslapius, atvirukus, kalendorius, panoramines nuotraukas, CD etiketes ir kt.</li> <li>• Share (bendrai naudotis) – siuškite nuotraukas šeimos nariams ir draugams, naudodami „HP Instant Share“ – geresnį būdą siušti elektroninius laiškus be didžiulių priedų.</li> <li>• Back-up (atsarginės kopijos) – padarykite atsarginių savo nuotraukų kopijų, kurias galėsite saugoti.</li> </ul>
Express (skubi)	<p>Ši pasirinktis įdiegia programinę įrangą, kuri leidžia valdyti spausdintuvą, „HP Solution Center“ (HP sprendimų centra) ir „HP Image Zone Express“, lengvai naudojamą programą, kuri suteikia jums pagrindines redagavimo ir spausdinimo galimybes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• View (peržiūrėti) – peržiūrėkite nuotraukas, keisdami jų dydį ir ypatybes. Lengvai rūšiuokite ir tvarkykite savo nuotraukas.</li> <li>• Edit (redaguoti) – apkarpykite savo nuotraukas ir panaikinkite raudonų akių efektą. Automatiškai pakoreguokite ir pagerinkite savo nuotraukas. Padarykite jas idealias.</li> <li>• Print (spausdinti) — spausdinkite įvairiai išdėstytas visokių dydžių nuotraukas.</li> <li>• Share (bendrai naudotis) — siuškite nuotraukas šeimos nariams ir draugams, naudodami „HP Instant Share“ – geresnį būdą siušti elektroninius laiškus be didžiulių priedų.</li> </ul>

Typical (įprasta)	<p>Ši pasirinktis įdiegia programinę įrangą, kuri leidžia valdyti spaustintuvą, „HP Director“ ir „HP Image Zone“, lengvai naudojamą programą, kuri suteikia jums viską, ko reikia, kad galėtumėte džiaugtis savo nuotraukomis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• View (peržiūrėti) – peržiūrėkite nuotraukas, keisdami jų dydį ir ypatybes. Lengvai rūšiuokite ir tvarkykite savo nuotraukas.</li><li>• Edit (redaguoti) – apkarpykite savo nuotraukas ir panaikinkite raudonų akių efektą. Automatiškai pakoreguokite ir patobulinkite savo nuotraukas, keisdami jų dydį ir išdėstydam.</li><li>• Print (spausdinti) – spausdinkite įvairiai išdėstytas visokių dydžių nuotraukas.</li><li>• Create (sukurti) – lengvai kurkite albumų puslapius, atvirukus, kalendorius, panoramines nuotraukas, CD etiketes ir kt.</li><li>• Share (bendrai naudotis) – siuškite nuotraukas šeimos nariams ir draugams, naudodami „HP Instant Share“ – geresnį būdą siušti elektroninius laiškus be didžiulių priedų.</li><li>• Back-up (atsarginės kopijos) – padarykite atsarginių savo nuotraukų kopijų, kurias galėsite saugoti.</li></ul>
Minimum (minimali)	<p>Ši pasirinktis įdiegia programinę įrangą, kuri leidžia valdyti spaustintuvą ir „HP Director“. Pasirinkite šią pasirinktį tik tuomet, jei diske yra labai mažai laisvos vietos.</p>

3 skyrius

# 4 Palaikymas ir garantija



**Pastaba** Skirtingose šalyse/regionuose HP palaikymo tarnybų pavadinimai gali būti skirti.

Jei kilo problema, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

1. Žr. dokumentaciją, gautą su spausdintuvu.
  - **Sąrankos vadovas:** kartu su „HP Photosmart 380 series“ spausdintuvu pateikiamas nustatymo instrukcijos, kuriose aiškinama, kaip surinkti spausdintuvą ir kaip išspausdinti pirmą nuotrauką.
  - **Vartotojo vadovas:** „HP Photosmart 380 series“ *vartotojo vadove* aprašomas pagrindinės spausdintuvu funkcijos, aiškinama, kaip naudotis spausdintuvu neprijungiant jo prie kompiuterio ir pateikiama informacija apie techninės įrangos trikčių šalinimą. Vadovą galima gauti kompiuteriniu formatu *Vartotojo vadovo CD*.
  - **Bendrosios instrukcijos:** „HP Photosmart 380 series“ *bendrosios instrukcijos* – tai knyga, kurią dabar skaitote. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie spausdintuvu sąranką, eksplloatavimą, techninę priežiūrą ir garantiją. Smulkesnių instrukcijų ieškokite *Vartotojo vadove*, kurį galima gauti kompiuteriniu formatu *Vartotojo vadovo CD*.
  - **„HP Photosmart“ spausdintuvu žinyne:** elektroniniame „HP Photosmart“ spausdintuvu žinyne aprašoma, kaip naudotis spausdintuvu, kaip jis sujungtas su kompiuteriu, bei pateikiama programinės įrangos trikčių šalinimo informacija.
2. Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kur galésite:
  - Įeiti į palaikymo tinkle puslapius.
  - Gauti atsakymą į klausimą, į HP nusiuntę el. žinutę.
  - Pasitarti su HP technikos specialistu prisijungę per pokalbių (chat) tarnybą.
  - Atnaujinti programinę įrangą.
3. **Tik Europoje:** kreipkitės į pardavimų skyrių. Jeigu jūsų spausdintuvu techninė įranga sugedusi, grąžinkite ją ten, kur įsigijote. Garantijos laikotarpiu techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos nemokamai. Garantijai pasibaigus paslaugos mokamos.
4. Jei, naudojantis elektroniniu spausdintuvu žinyne arba HP interneto svetainėmis, problemos išspręsti nepavyksta, skambinkite į HP klientų aptarnavimo tarnybai, rinkdami tos šalies/regiono numerį. Šalių/regionų telefono numerių sąrašo ieškokite vidinėje viršelio pusėje.

## HP klientų tarnyba telefonu

Kol spausdintuvui galioja garantija, galite gauti nemokamą techninę pagalbą telefonu. Norėdami patikrinti nemokamo aptarnavimo laikotarpio trukmę, žr. [Pareiškimas apie ribotą garantiją](http://Pareiškimas%20apie%20ribotą%20garantiją) arba apsilankykite svetainėje [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Pasibaigus nemokamo aptarnavimo telefonu laikotarpiui, ši paslauga teikiama už tam tikrą mokesčių. Galite skambinti HP platintojui arba jūsų šalies ar regiono palaikymo telefonu.

Norėdami gauti HP palaikymą telefonu, skambinkite vietiniu palaikymo numeriu. Už skambutį reikės sumokėti tik skambinimo paslaugą teikiančiai įmonei.

**Šiaurės Amerikoje:** skambinkite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). JAV parama telefonu teikiama angliskai ir ispaniškai, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (dienos ir valandos, kada teikiama parama, gali pasikeisti be atskiro perspėjimo). Garantijos laikotarpiu bus suteiktos nemokamos paslaugos. Negarantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokesčis.

**Vakarų Europa:** Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Olandijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje gyvenantys vartotojai savo šalies/regiono palaikymo numerius ras tinklalapyje [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Kitose šalyse/regionuose:** aptarnavimo tarnybos telefono numerių ieškokite vidinėje viršelio pusėje.

## Pasiruošimas skambučiui

HP klientų tarnybai skambinkite tik būdami prie savo kompiuterio ir spausdintuvo. Žinokite tokią informaciją:

- Spausdintuvo modelio numerį (esantį spausdintuvo priekinėje dalyje).
- Spausdintuvo serijos numerį (esantį spausdintuvo apatinėje dalyje).
- Kompiuterio operacinę sistemą.
- Spausdintuvo tvarkyklės versiją:
  - **Kompiuteryje su „Windows“ aplinka:** norėdami sužinoti spausdintuvo tvarkyklės versiją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite HP piktogramą „Windows“ užduočių juosteje ir pasirinkite **About** (apie).
  - **„Macintosh“ aplinka:** norėdami sužinoti spausdintuvo tvarkyklės versiją, naudokite dialogo langą Print (spausdinti).
- Pranešimai rodomi spausdintuvo ekrane arba kompiuterio monitoriuje.
- Atsakykite į šiuos klausimus:
  - Ar taip buvo nutikę anksčiau? Ar prisimenate, kaip tai nutiko?
  - Ar tuo metu, kai įvyko triktis, jūs prie kompiuterio nepridėjote naujos techninės įrangos ir nejiediegtė naujos programinės įrangos?

## Kreipkitės į HP taisykla (tik Šiaurės Amerikoje)

HP pasirūpins, kad jūsų spausdintuvas būtų paimtas ir nugabentas į HP remonto centrą. Mes mokame už vežimą pirmyn ir atgal bei saugojimą. Garantiniu laikotarpiu ši paslauga nemokama. Ši paslauga teikiama tik Šiaurės Amerikoje

## Papildomos garantijos pasirinktys

Papildomai sumokėjus, spausdintuvo aptarnavimo laikotarpi galima pratęsti. Eikite į [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), pasirinkite savo šalį/regioną ir kalbą, tada aptarnavimo ir garantijos skyriuje ieškokite informacijos apie tai, kaip pratęsti spausdintuvo aptarnavimo laikotarpi.

# HP ribotos garantijos pareiškimas

HP produktas	Ribotos garantijos galiojimo trukmė
Programinė įranga	90 dienų
Spausdinimo kasetės	Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmia. Ši garantija netaikoma HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.
Priedai	1 metai
Spausdintuvu išorinė įranga (išsamiau žr. toliau)	1 metai

## A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

1. Bendrovė Hewlett-Packard (HP) galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtasis HP produktas yra pagamintas kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto įsigijimo dienos.
2. Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programos pateikiamų instrukcijų. HP negarantuoja, kad bet kurio produkto veikimas bus nenutrūkstamas ir be klaidų.
3. HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:
  - a. Jeigu produktas buvo netinkamai priziūrimas arba buvo modifikuotas;
  - b. Programinė įranga; laikmenomas, dalims bei priedams, kurių netiekia arba nepalaiko HP; arba
  - c. Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rėmus;
  - d. Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.
4. HP spausdintuvu produktams pakartotinai užpildyto arba neoriginais HP dalies naudojimas įtakos vartotojo garantijai ir jokiai bendrovės HP atskirai papildomai palaikymo sutarciai su vartotoju neturi. Tačiau jeigu spausdintuvu veikla sutrinkta arba jis yra sugadintas dėl ne HP pagamintos arba užpildyto rašalo kasetės naudojimo, bendrovė HP pareikalauja sumokėti už sunaudotas medžiagas ir laiką, skirtą tokiai trikčiai ar gedimui pašalinti.
5. Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą, bendrovė HP savo nuožiūra pataisys arba pakeisti vartotojo produkta su defektais kitu.
6. Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kuria apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, gražins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
7. HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlygiinti nuostolių tol, kol vartotojas negražins defektų turinčio produkto bendrovi HP.
8. Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net pralenks pakeiciamą produkta.
9. HP produktuose gali būti perdirbtų dalų, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.
10. HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą. Atskirais papildomais paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas vartotoją, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP įgaliotoje paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliotųjų importuotojų.

## B. Garantijos aprūpymai

TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI HP, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ KITU GARANTIJŲ AR SALYGŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ - KOMERCINES NAUDOS, TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKRECIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

## C. Atsakomybės aprūpymai

1. Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.
2. NEI HP, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIUI, NEI KOKIU NORS KITU TEISINIU BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BUVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NŪRODYTUS ŠIAIME GARANTIJOS PAREIŠKIME, IKI RIBŲ, GALIMŲ PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS.

## D. Vienetiniai įstatymai

1. Šis Garantijos pareiškimas suteikia vartotojui tam tikras juridines teises. Vartotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (Išskyrus pasaulio dalyje).
2. Jeigu šis Garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vienetiniais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas. Tokiomis aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ar aprūpymai, nurodyti šiaime Garantijos pareiškime, vartotojui gali negalioti. Pvz., kai kuriose JAV valstijose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (išskaitant Kanados provincijas), gali būti:
  - a. Užkirštas keliais šio Garantijos pareiškimo aprūpymu ir teiginiu galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);
  - b. Kitais suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba aprūpymus; arba
  - c. Vartotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patikslintas išreikštu garantijų, kurių gamintojas negali atsakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštu garantijų galiojimo laiko aprūpymai.
3. ŠIO GARANTIJOS PAREIŠKIMO SALYGOS, IŠSKYRUS IKI PAGAL ĮSTATYMUS GALIMOS RIBOS, YRA TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTU TEISIŲ, TAIKOMŲ HP PRODUKTU PARDAVIMUI TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIA, NEPAKEIČIA BEI NERA IŠIMTINĖS.

## Informacija apie HP garantiją

Gerbiamas Kliente,

Pridedami HP bendrovėi, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantija) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Pagal taikytinius nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, Jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija Jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiu būdu neapriboja ir joms poveikio neturi.

Lietuva: UAB "Hewlett-Packard", Šeimyniškių g. 21B - 308, LT-2051 Vilnius

4 skyrius

# 5 Specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiami minimalūs sistemos reikalavimai, norint įdiegti „HP Photosmart“ spausdintuvo programinę įranga, ir nurodomos pasirinkto spausdintuvo specifikacijos.

Visą spausdintuvo specifikacijų sąrašą ir sistemos reikalavimus rasite ekraniniame žinyne. Informacijos, kaip peržiūrėti elektroninį žinyną, ieškokite Smulkesnė informacija.

## Sistemos reikalavimai

Komponentas	Minimalūs kompiuterių reikalavimai su „Windows OS“	Minimalūs kompiuterių reikalavimai su „Macintosh“
<b>Operacinė sistema</b>	„Microsoft® Windows 98“, „2000 Professional“, „ME“, „XP Home“ ir „XP Professional“	„Mac® OS X“ nuo 10.2.3 iki 10.3.x
<b>Procesorius</b>	„Intel® Pentium® II“ (ar analogas) arba spartesnis	G3 arba spartesnis
<b>Operatyvioji atmintis (RAM)</b>	64 MB (rekomenduojama 128 MB)	„Mac OS X“ nuo 10.2.3 iki 10.3.x: 128 MB
<b>Laisva diskų vieta</b>	500 MB	500 MB
<b>Vaizdo ekranas</b>	800 x 600, 16 bitų arba geresnių parametrų	800 x 600, 16 bitų arba geresnių parametrų
<b>CD-ROM įrenginys</b>	4x	4x
<b>Jungiamumas</b>	<b>USB:</b> „Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „ME“, „XP Home“ ir „XP Professional“ <b>„PictBridge“:</b> naudojant priekinį fotoaparato prievalą <b>„Bluetooth“:</b> naudojant pasirinktinį HP Bluetooth bevielį spausdintuvo adapterį	<b>USB:</b> „Mac OS X“ nuo 10.2.3 iki 10.3.x <b>„PictBridge“:</b> naudojant priekinį fotoaparato prievalą
<b>Naršyklė</b>	„Microsoft Internet Explorer 5.5“ ar naujesnė versija	—

## Spausdintuvo specifikacijos

Kategorija	Specifikacijos
<b>Jungiamumas</b>	<b>Didelės spartos USB 2.0:</b> „Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „ME“, „XP Home“ ir „XP Professional“, „Mac OS X“ nuo 10.2.3 iki 10.3.x <b>„PictBridge“:</b> „Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „ME“, „XP Home“ ir „XP Professional“, „Mac OS X“ nuo 10.2.3 iki 10.3.x <b>„Bluetooth“:</b> „Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „ME“, „XP Home“ ir „XP Professional“
<b>Nuotraukų failų formatai</b>	„JPEG Baseline“ TIFF 24 bitų RGB nesuglausti sluoksniuoti failai TIFF 24 bitų YCbCr nesuglausti sluoksniuoti failai TIFF 24 bitų RGB suglausti sluoksniuoti failai TIFF 8 bitų nespalvoti nesuglausti/suglausti failai TIFF 8 bitų spalvų paletės nesuglausti/suglausti failai TIFF 1 bito nesuglausti/suglausti/1D Huffman failai
<b>Paraštės</b>	Spausdinimas be rėmelių: viršuje 0,0 mm; apačioje 12,5 mm; kairėje/dešinėje 0,0 mm Spausdinimas su rėmeliais: viršuje 3 mm; apačioje 12,5 mm; kairėje/dešinėje 3 mm
<b>Laikmenų dydžiai</b>	Fotopopierius 10 x 15 cm Fotopopierius su skirtuku 10 x 15 cm su 1,25 cm skirtuku „Avery“ C6611 ir C6612 nuotraukų lipdukų popierius 10 x 15 cm, 16 kvadratinių arba apvalių lipdukų viename puslapyje Panoraminių nuotraukų popierius 102 x 305 mm Rodyklės kortelės 10 x 15 cm „Hagaki“ kortelės 100 x 148 mm A6 kortelės 105 x 148 mm L dydžio kortelės 90 x 127 mm L dydžio kortelės su skirtuku 90 x 127 mm su 12,5 mm skirtuku
<b>Laikmenų tipai</b>	Fotopopierius Kortelės: rodyklės, „Hagaki“, A6 ir L dydžio „Avery“ C6611 ir C6612 nuotraukų lipdukų popierius
<b>Atminties kortelės</b>	I ir II „CompactFlash“ tipas

Kategorija	Specifikacijos
	„MultiMediaCard“ „Secure Digital“ „SmartMedia“ „Memory Sticks“ „xD-Picture Card“
<b>Atminties kortelės palaikomi failų formatai</b>	Spausdinimas: visi palaikomi paveikslėlių ir vaizdo failų formatai Irašymas: visi failų formatai
<b>Aplinkos specifikacijos</b>	<b>Maksimumas spausdinant:</b> 5–40° C (41–104° F), 5–90% RH <b>Rekomenduojama spausdinant:</b> 15–35° C (59–95° F), 20–80% RH
<b>Popieriaus dėklas</b>	Vienas 10 x 15 cm fotopopieriaus dėklas
<b>Popieriaus dėklo talpa</b>	20 lapų, maksimalus lapo storis 292 µm (11,5 mil)
<b>Energijos suvartojimas</b>	<b>JAV</b> Spausdinimas: 12,2 W Budėjimo režimas: 6,76 W Išjungus: 5,16 W <b>Tarptautinis</b> Spausdinimas: 12,0 W Budėjimo režimas: 6,06 W Išjungus: 4,53 W
<b>Spausdinimo kasetė</b>	<b>Trių spalvų (7 ml)</b> <b>Trių spalvų (14 ml)</b> <b>Pilkų nuotraukų</b> <b>Pastaba</b> Kasetės numeriai, kuriuos galite naudoti su spausdintuvu, yra vidinėje galinio viršelio pusėje „HP Photosmart 380 series“ vartotojo vadove. Jei spausdintuvą jau kelis kartus naudojote, kasetės numerius galite rasti spausdintuvo programinėje įrangoje. Daugiau informacijos ieškokite <a href="#">Informacija apie spausdinimo kasetes</a> .
<b>USB palaikymas</b>	„Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „ME“, „XP Home“ ir „XP Professional“ „Mac OS X“ nuo 10.2.3 iki 10.3.x HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį nei 3 metrų ilgio USB kabelį

Kategorija	Specifikacijos
<b>Vaizdo įrašų failų formatai</b>	„Motion JPEG AVI“ „Motion JPEG QuickTime“ „MPEG-1“
<b>Maitinimo modelio numeriai</b>	HP Part # 0957-2121 (Šiaurės Amerikoje), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) HP Part # 0957-2120 (visur kitur), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 받은  
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서  
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準  
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること  
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して  
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。